

# Satura rādītājs

<b>Pārskats</b> .....	<b>1</b>
1. Iepakojuma saturs .....	1
2. Pamatinformācija .....	1
<b>EZVIZ lietotnes lejupielāde</b> .....	<b>2</b>
<b>Pieslēgšana internetam</b> .....	<b>2</b>
1. A variants: vadu savienojums .....	2
2. B variants: bezvadu savienojums .....	3
<b>Uzstādīšana</b> .....	<b>3</b>
1. Micro SD kartes uzstādīšana (izvēles) .....	3
2. Uzstādīšanas vieta .....	3
3. Uzstādīšanas process .....	3
4. Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles) .....	4
<b>Darbības EZVIZ lietotnē</b> .....	<b>5</b>
1. Tiešraide .....	5
2. Iestatījumi .....	6

# Pārskats

## 1. Iepakojuma saturs



Kamera



Urbšanas šablons



Ūdensnecaurlaidīgs komplekts



Skrūvju komplekts




Strāvas adapteris



Normatīvā informācija



Īsā lietošanas pamācība

 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

## 2. Pamatinformācija

Strāvas  
pieslēgvieta ●  
Ethernet  
pieslēgvieta ●

Lēca ●

MIC ●




IS gaisma ●

Lēca ●

IS gaisma ●


LED indikators ●

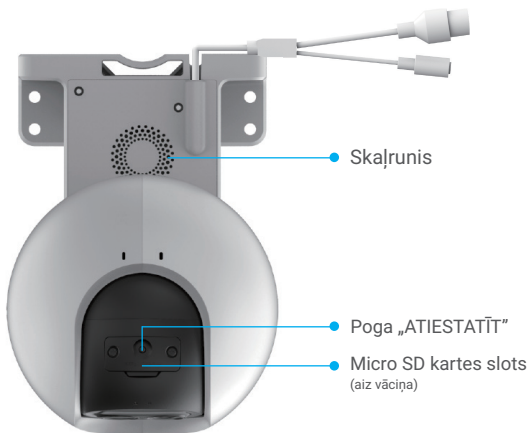


## EZVIZ lietotnes lejupielāde

## Pieslēgšana internetam

### 1. A variants: vadu savienojums

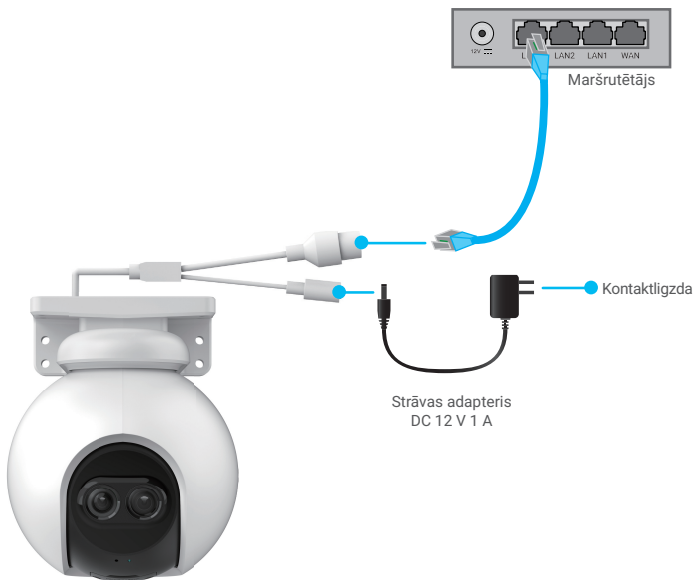


## 2. B variants: bezvadu savienojums

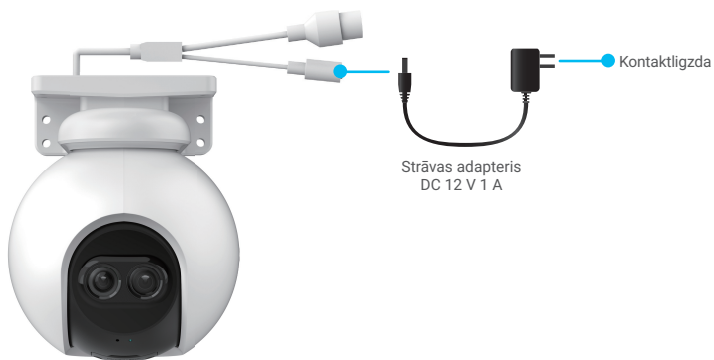


## Uzstādīšana

### 1. Micro SD kartes uzstādīšana (izvēles)

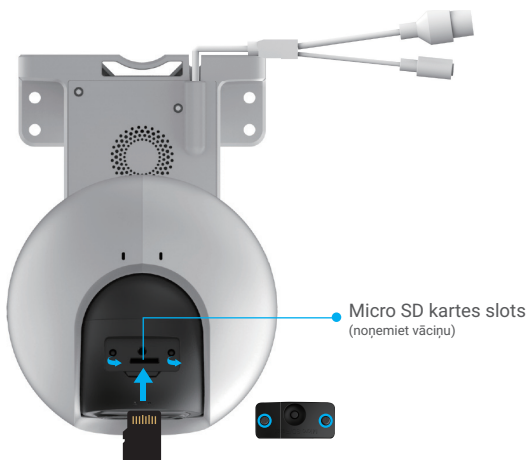


### 2. Uzstādīšanas vieta

### 3. Uzstādīšanas process

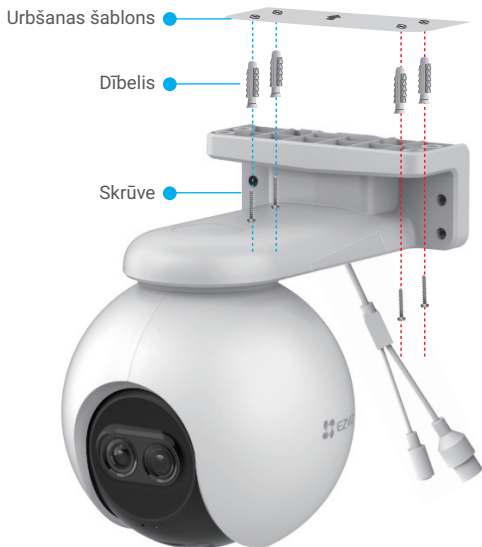

1. att. Griestu stiprinājums

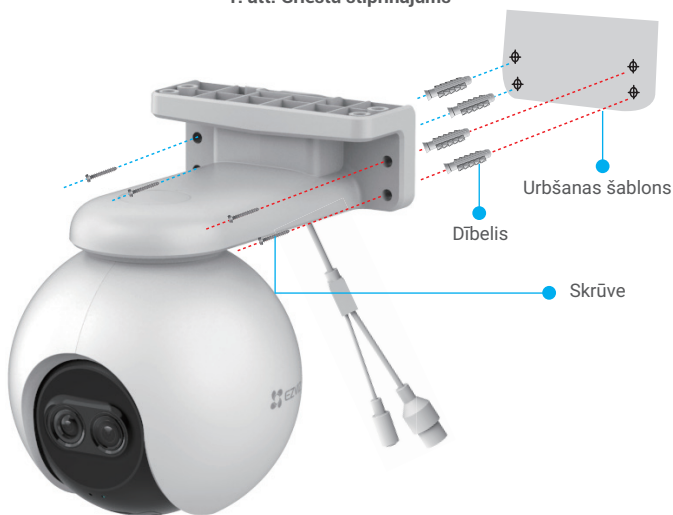

2. att. Sienas stiprinājums


#### 4. Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles)

# Darbības EZVIZ lietotnē







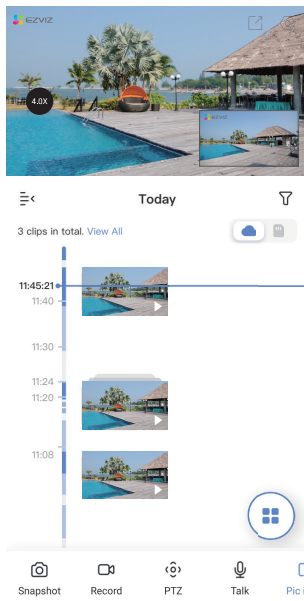



-  Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

## 1. Tiešraide

Atveriet lietotni EZVIZ, pieskarieties pogai „Tiešraide” – varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt videoklipus un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.



### Ikona Apraksts

-  Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.
-  Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
-  Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
-  Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
-  Izšķirtspēja. Izvēlieties video izšķirtspēju no Hi-Def vai Basic.
-  Bīdīt / liekt / tālummainīt. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.
-  Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
-  Attēls attēlā. Varat izvēlēties tiešraidē redzēt attēlus, kas uzņemti vienlaikus ar diviem objektīviem.
-  Daudzkrānu tiešraide. Pieskarieties, lai atlasītu logu izkārtojumu.
-  Pieskarieties, lai tālummainītu.

-  Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

## 2. Iestatījumi

Parametri	Apraksts
Audio	Ja atspējots, tad gan tiešraides, gan ierakstītajiem video nebūs skaņas.
Skaņas režīms	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Iekšējie sakari:</b> turiet nospiestu, lai nosūtītu balss ziņas.</li><li>• <b>Balss zvans:</b> pieskarieties, lai sāktu balss zvanu.</li></ul>
Statusa gaismā	Ja iespējota, LED indikators uz kameras būs ieslēgts; citādi LED indikators būs izslēgts.
Trauksmes paziņojums	Ja atspējots, pēc mērķu noteikšanas paziņojumi netiks sūtīti uz jūsu lietotni.
Laika josla	Šeit varat izvēlēties nepieciešamo laika joslu.
Datuma formāts	Šeit varat izvēlēties nepieciešamo datuma formātu.
Wi-Fi	Vispirms pārliecinieties, ka ierīce ir bezsaistē un pēc tam savienojiet to ar jaunu tīklu.
Mākoņkrātuve	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.
Krātuves statuss	Šeit varat redzēt Micro SD kartes ietilpību, izmantoto un brīvo vietu, kā arī varat iespējot vai atspējot mākoņkrātuves pakalpojumus.
Ierīces versija	Šeit varat redzēt ierīces versiju.
Attēla šifrēšana	Ja iespējots, kameras uzņemtie attēli pieejami tikai pēc paroles ievadīšanas.
Mainīt šifrēšanas paroli	Šeit varat mainīt šifrēšanas paroli.
Paziņojums par izslēgšanos	Ja iespējots, uz lietotni tiks nosūtīts paziņojums, kad kamera būs bezsaistē.
Lietotāja rokasgrāmata	Šeit varat izlasīt kameras lietotāja rokasgrāmatu.
Apraksts	Šeit varat atzīmēt, kur ir instalēta ierīce, un iegūt produkta kategoriju, ierīces modeli, sērijas numuru un ierīces QR kodu.
Atiestatīšana	Pieskarieties, lai atiestatītu kameru.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu kameru no EZVIZ Cloud. Pēc kameras dzēšanas mākonī saglabātie videoklipi netiks dzēsti. Kad atkal pievienosiet kameru, videoklipus joprojām varēs apskatīt.